СКЛАДНАЯ СИСТЕМА · СЕЙША

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Пошаговый монтаж складной системы Сейша Мини для деревянных дверей: подготовка проема, установка верхнего трека, сборка и навеска дверей.

тип системы	серия	редакция
СКЛАДНАЯ СИСТЕМА	СЕЙША	2026

01 ЭТАП 01 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ШКАФА

1 **Произведите расчет планируемого шкафа используя схему.**

> ЗАМЕТКА Учитывайте, что ширина каждой двери должна быть от 250 до 500 мм на створку. Вес дверей не более 15 кг.

2 **Внутренние перегородки и полки должны быть на 40 мм меньше в глубину, а при использовании выдвижных ящиков со стороны петель необходимо отступить 150 мм.**

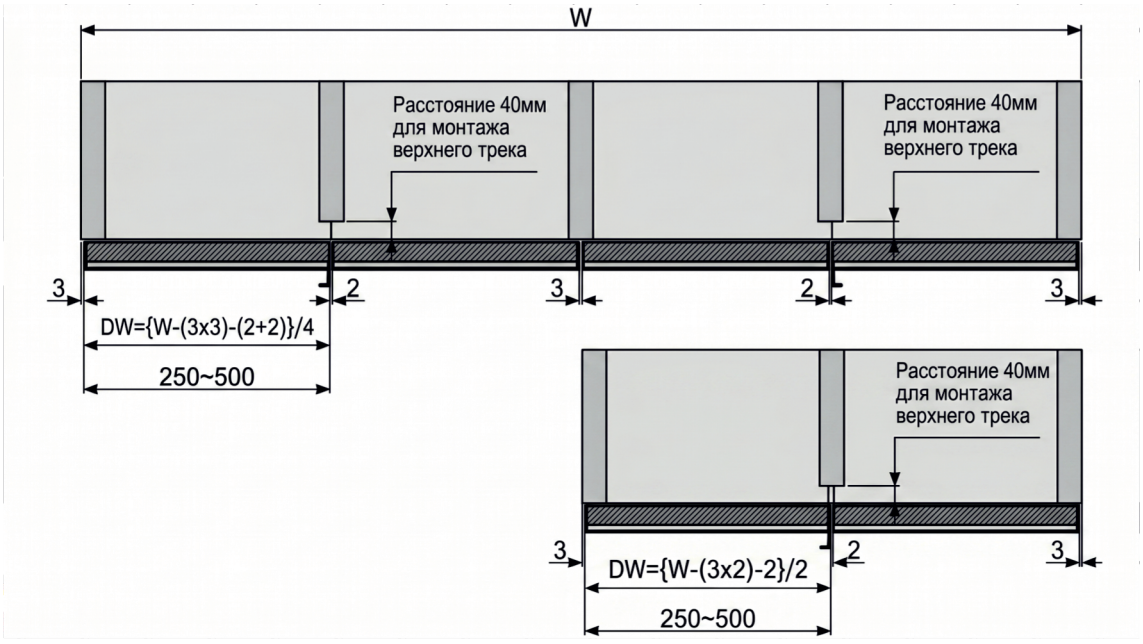


Рис 1. Схема расчета шкафа



Рис 2. Схема расчета наполнения шкафа

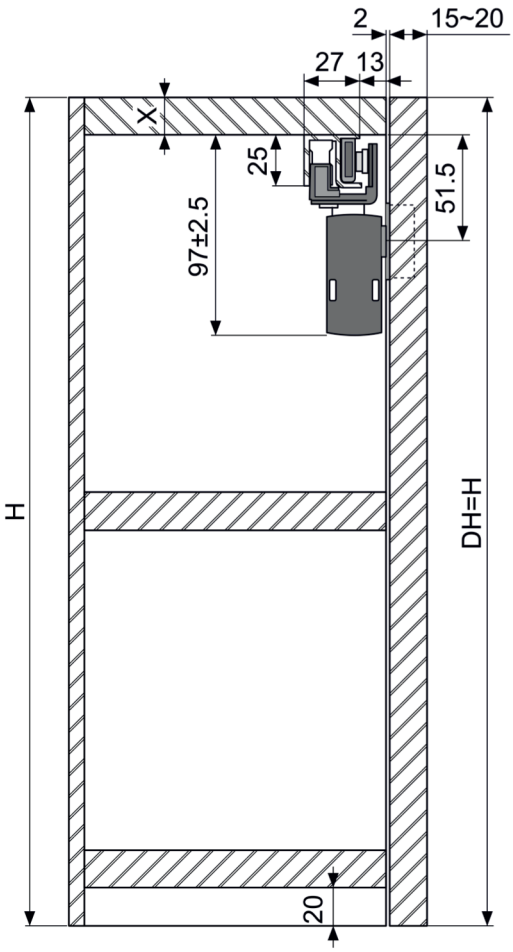


Рис 3. Расчет высоты двери

3 **Рассчитайте двери и произведите присадку согласно схеме.**

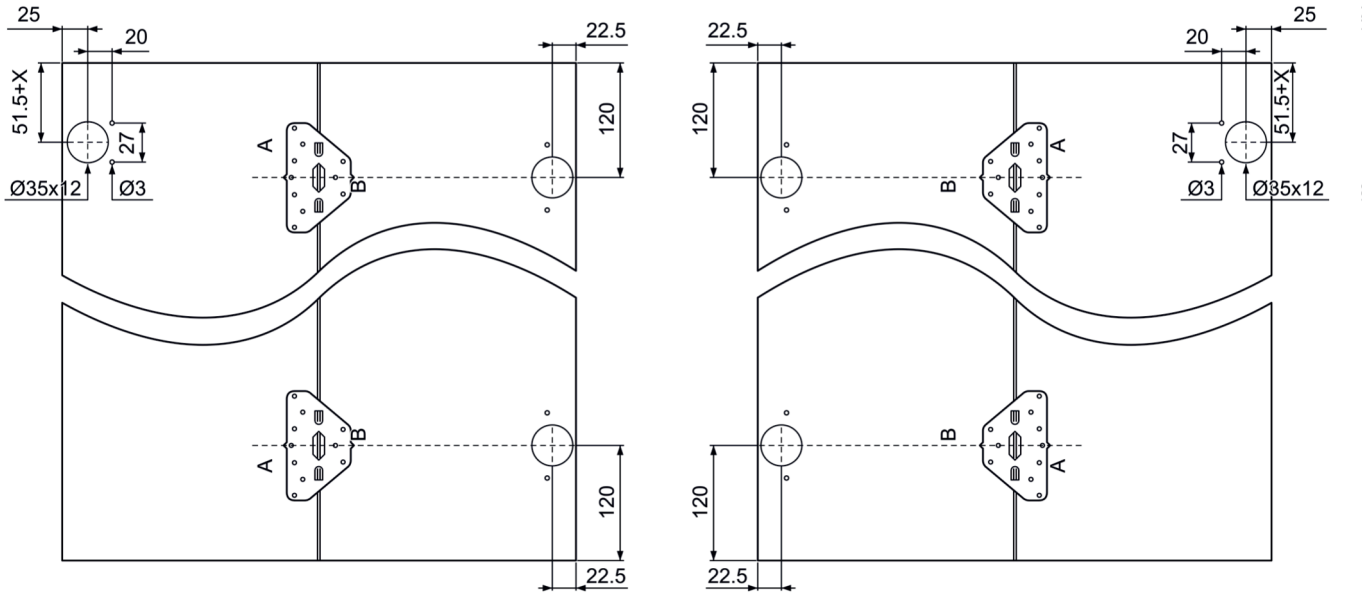


Рис 4. Схема присадки двери

ЭТАП 02

02 СБОРКА ДВЕРЕЙ

1 **Отсоедините петлю от колёсного блока. Установите петлю в место её крепления и закрепите её с помощью саморезов.**

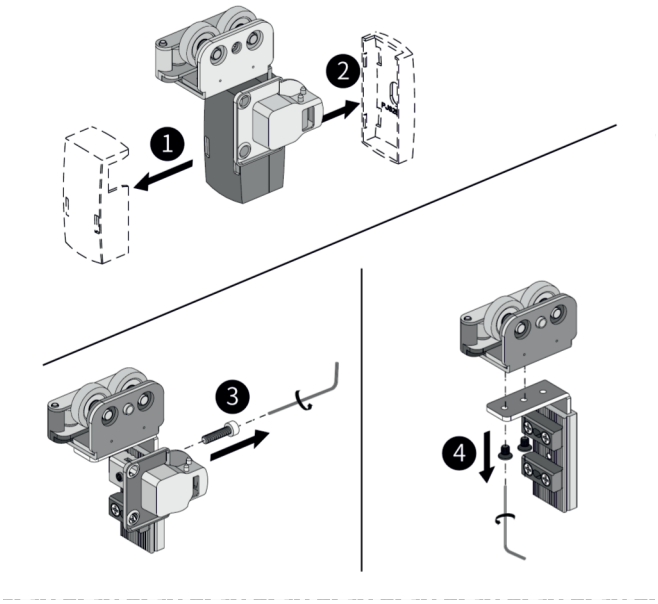


Рис 5. Схема разборки колёсного блока

2 **Соедините двери между собой на карточные петли согласно схеме, используя кондуктор.**

> ЗАМЕТКА Идут в комплекте с фурнитурой.

Прикрутите сначала верхнюю петлю, а нижнюю петлю прикрутите в момент монтажа.

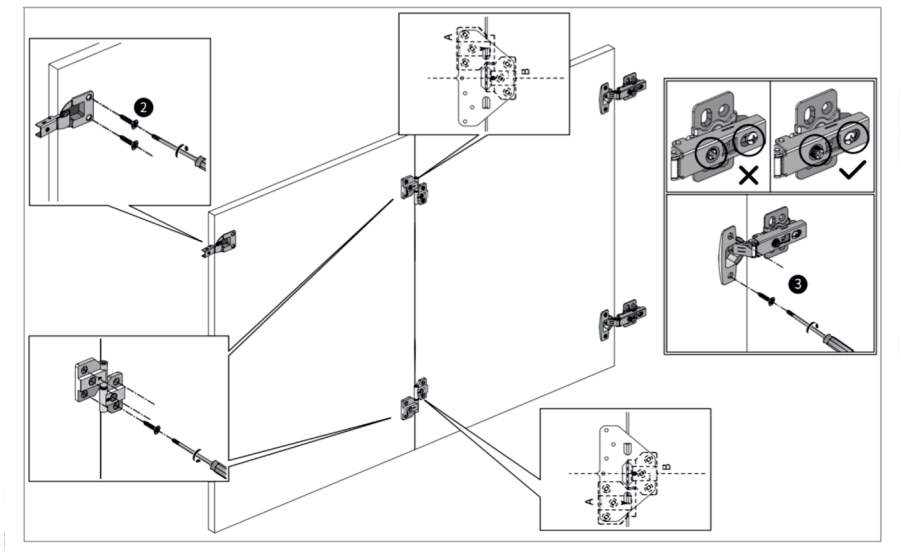


Рис 6. Подготовка двери

3 **Отпилите верхний трек, просверлите отверстия в местах крепления. Вставьте в верхний трек стопор с колёсным блоком и прикрутите трек в шкаф с помощью саморезов.**

> ЗАМЕТКА Стопор устанавливается с противоположной стороны от колёсного блока.

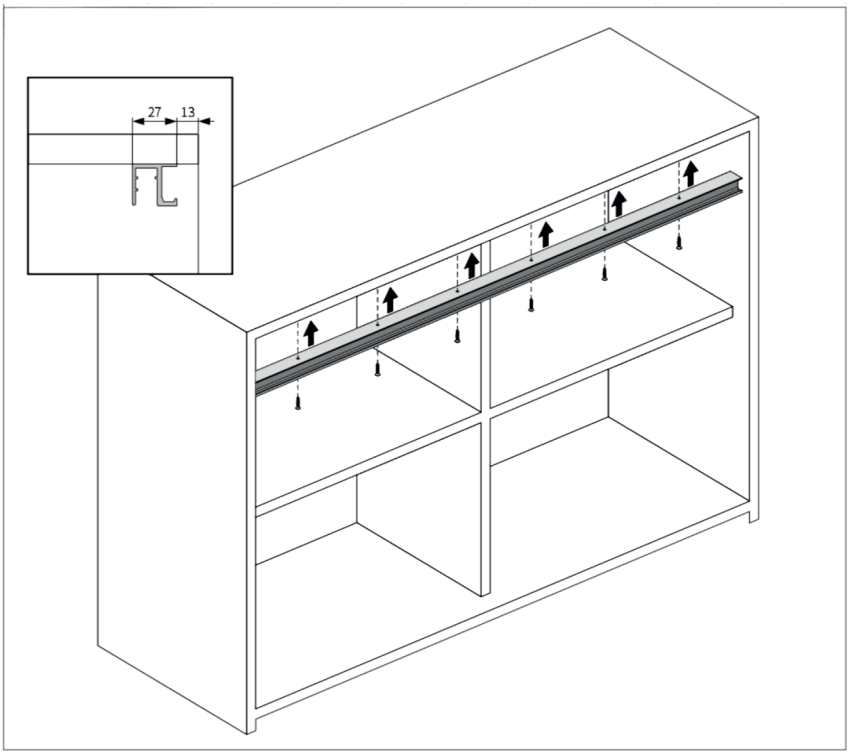


Рис 7. Монтаж верхнего трека

ЭТАП 03

03 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В ШКАФ

1 **Разметьте и прикрутите ответные планки петель к боковой стенке шкафа. Закрепите первую створку с петлями на ответные планки и отрегулируйте дверь. Навесьте вторую створку на карточные петли и закрепите её нижней петлёй. Установите монтажную планку колёсного блока на петли второй створки.**

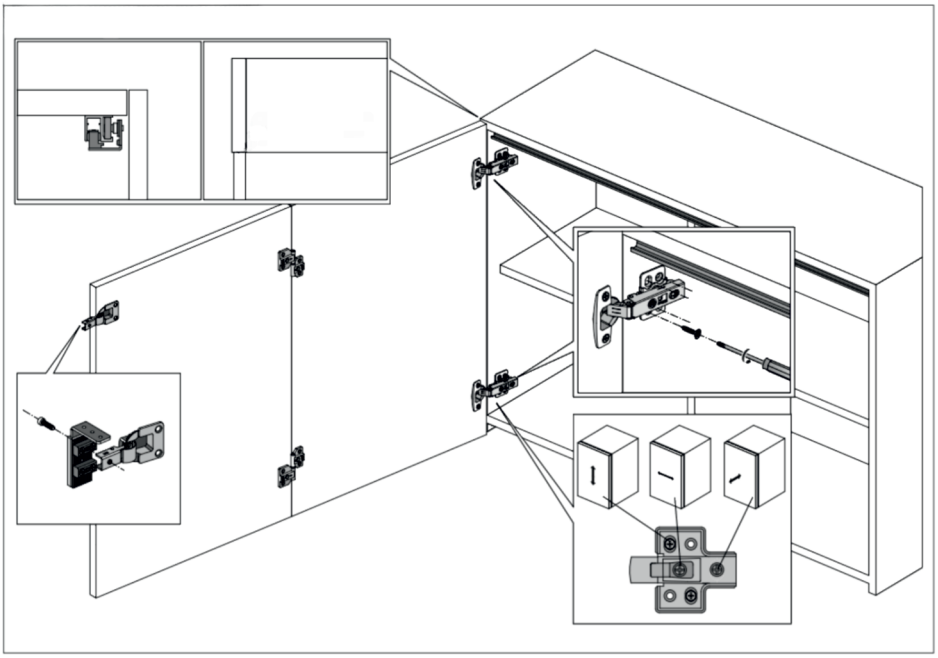


Рис 8. Монтаж двери

2 **Установите монтажную планку в колёсный блок и закрепите её с помощью шестигранника. Ослабьте фиксатор, отрегулируйте по высоте и затяните его.**

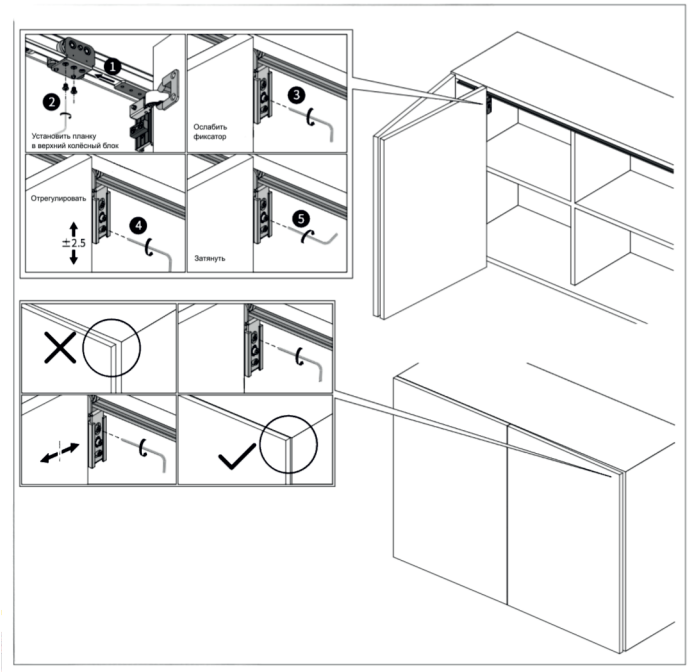


Рис 9. Схема сборки колёсных блоков и их регулировка

3 **Регулировка по глубине производится путём ослабления петли на монтажной планке и смещением по зубчатому основанию.**

4 **После завершения регулировки установите декоративную крышку.**

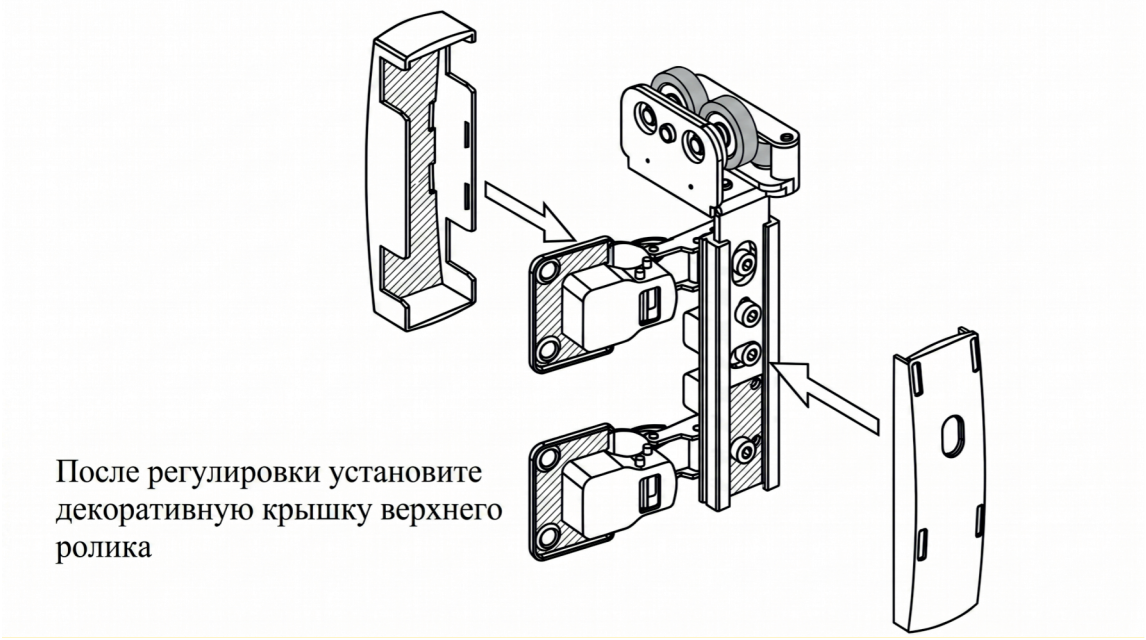


Рис 10. Монтаж декоративной крышки

5 **Разместите стопор на расстоянии 25 мм от края и затяните его.**

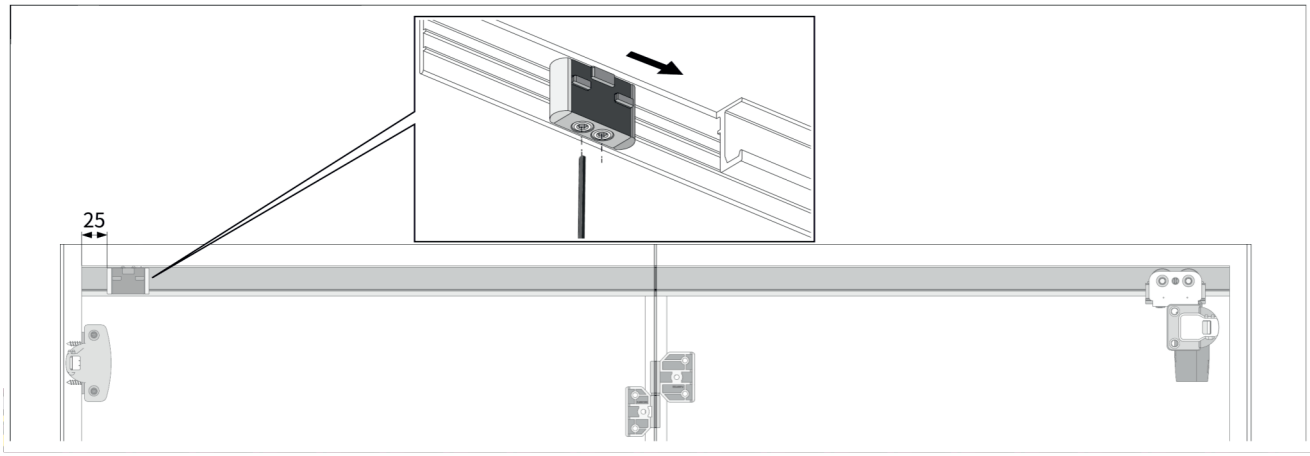



Рис 11. Позиционирование стопора

6 **Монтаж складной системы Сейша Мини для деревянных дверей закончен.**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

04 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Состав складной системы «Сейша».
Нумерация на схеме соответствует перечню комплектующих.

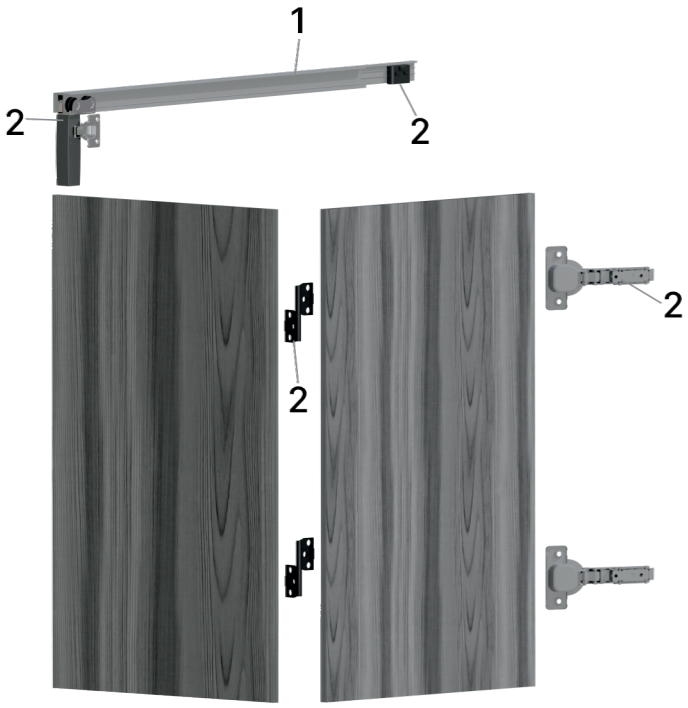

1	Трек верхний Сейша
2	Комплект Сейша Мини для деревянных фасадов (комплект на 1 дверь)

Рис 13. Сборочная схема (взрыв-вид) складной системы

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1. Комплект Сейша Мини для деревянных дверей (складной подвесной ролик, стопор, петля средняя складная (пластик), шаблон для сверления;
2. Трек верхний Сейша;
3. Наполнение (16-20 мм).