РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА · НЕВАДА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Пошаговый монтаж раздвижной подвесной системы из алюминиевого профиля: подготовка проёма, установка верхнего трека, сборка и навеска дверей.

тип системы	серия	редакция
РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА	**НЕВАДА**	**2026**

ЭТАП 01

01 ПОДГОТОВКА ПРОЁМА

1 **Произведите замеры планируемого места будущего монтажа.**

> ЗАМЕТКА Проём должен быть ровный по горизонтали, погрешность допускается не более **1 мм на 1 метр.**



Рис. 1 Засверловка отверстий в верхнем треке

2 **Треки можно соединять между собой коннекторами.**
Расстояние между коннекторами должно быть не более 300 мм.



Рис. 2 Верхний трек с коннекторами

ЭТАП 02

02 УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ТРЕКА

1 **Вставьте клипсы на расстоянии не более 300 мм в паз для декоративной накладки.**

ВНИМАНИЕ Крепление трека в проём выбирается индивидуально, исходя из материала проёма. Компания GRANDIS® не несёт ответственность за способ крепления верхнего трека



Рис. 3 Клипсы в пазу для декоративной накладки

2 **С помощью шестигранника установите в верхний трек верхний крепёжный модуль и поверните на 90 градусов.**



Рис. 4 Установка верхнего крепёжного модуля

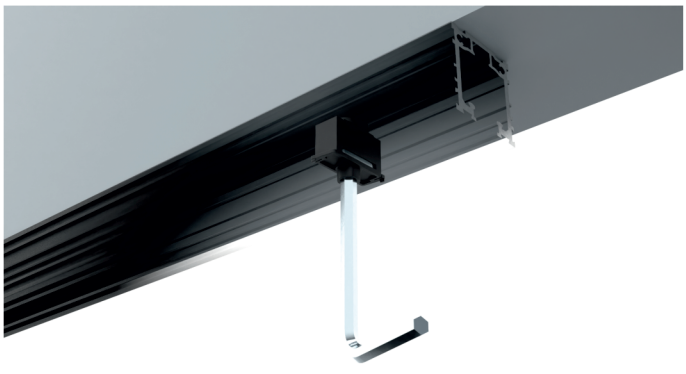


Рис. 5 Установка верхнего крепёжного модуля

- **Устанавливаем нижние и боковые обналички трека путем защелкивания.**



Рис. 6 Установка нижних и боковых обналичек

ЗАМЕТКА Нижний направляющий ролик устанавливается в раздвижную систему НЕВАДА

ЭТАП 03

03 СБОРКА ДВЕРИ

1

Сделайте засверловку с каждой стороны двери верхнего и нижнего горизонта.

- Отступите от края 9 мм, просверлите сквозное отверстие 4 мм
- Во внешней стенке профиля рассверлите отверстие до 6 мм.

отступ от края	сквозное отверстие	рассверловка стенки
9 мм	**Ø 4 мм**	**Ø 6 мм**

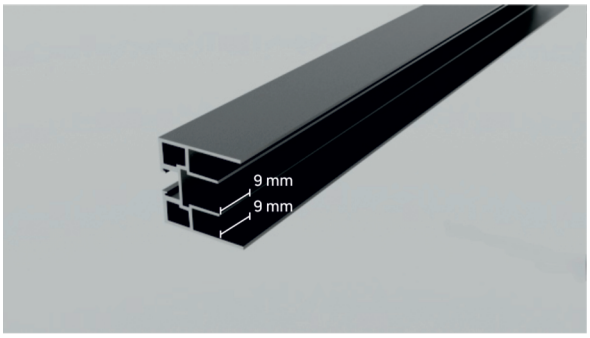


Рис. 7 Разметка засверловки горизонта

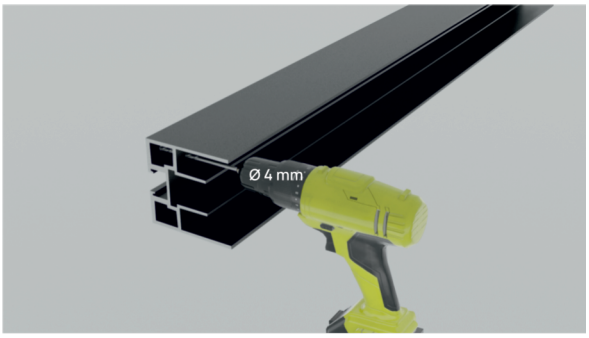


Рис. 8 Сквозное отверстие 4 мм

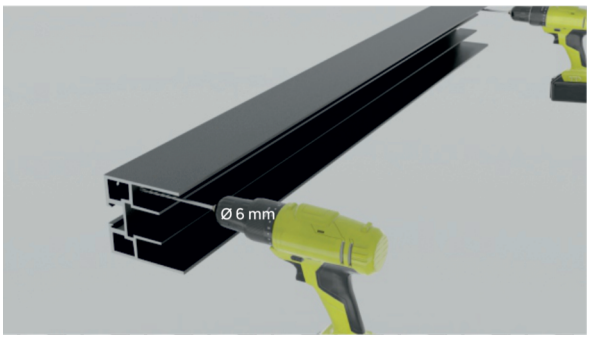


Рис. 9 Рассверловка стенки до 6 мм

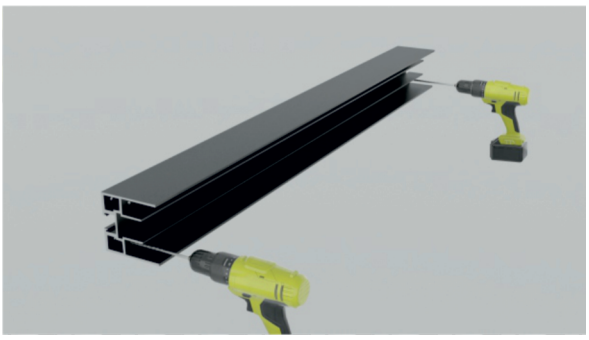


Рис. 10 Засверловка с каждой стороны двери

2

С помощью резинового молотка, аккуратно постукивая, загоняем полотно двери в паз до упора.



Рис. 11 Сборка полотна

1

Закрепите профили винтами в раннее засверленные отверстия.

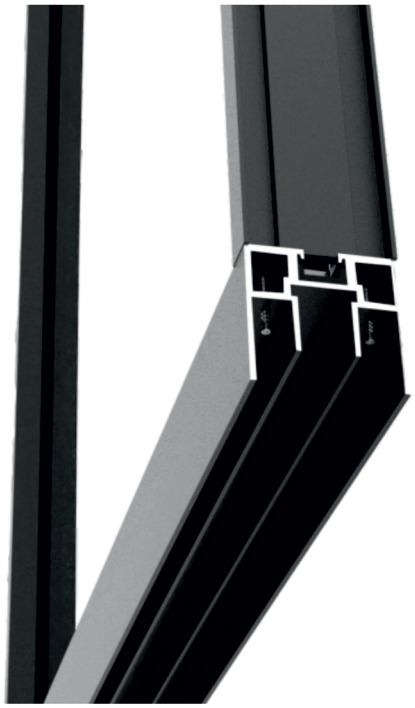


Рис. 12 Крепление профилей винтами

2

A



Рис. 13 Крепление для верхних колес

В верхнюю часть двери вставляем крепление и фиксируем с помощью винта шестигранником

B



Рис. 14 Установка опор

В нижнюю часть двери устанавливаем опоры

ЭТАП 04

04 УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ

1 **Вставьте крепление в верхний крепёжный модуль и отрегулируйте высоту двери.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наполнение может быть из материала толщиной 4 мм, 8 мм и 10 мм.
Вес двери до 80 кг, ширина от 300 мм.

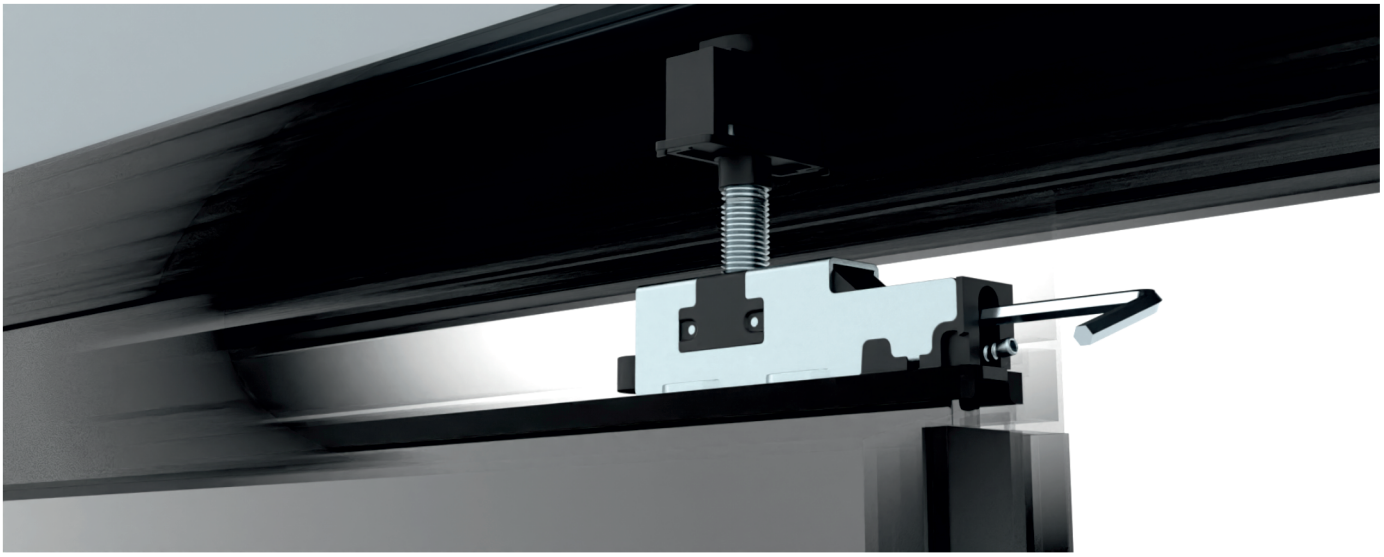


Рис. 15 Крепление в верхний крепёжный модуль

2 **Отрегулируйте нижние опоры.**

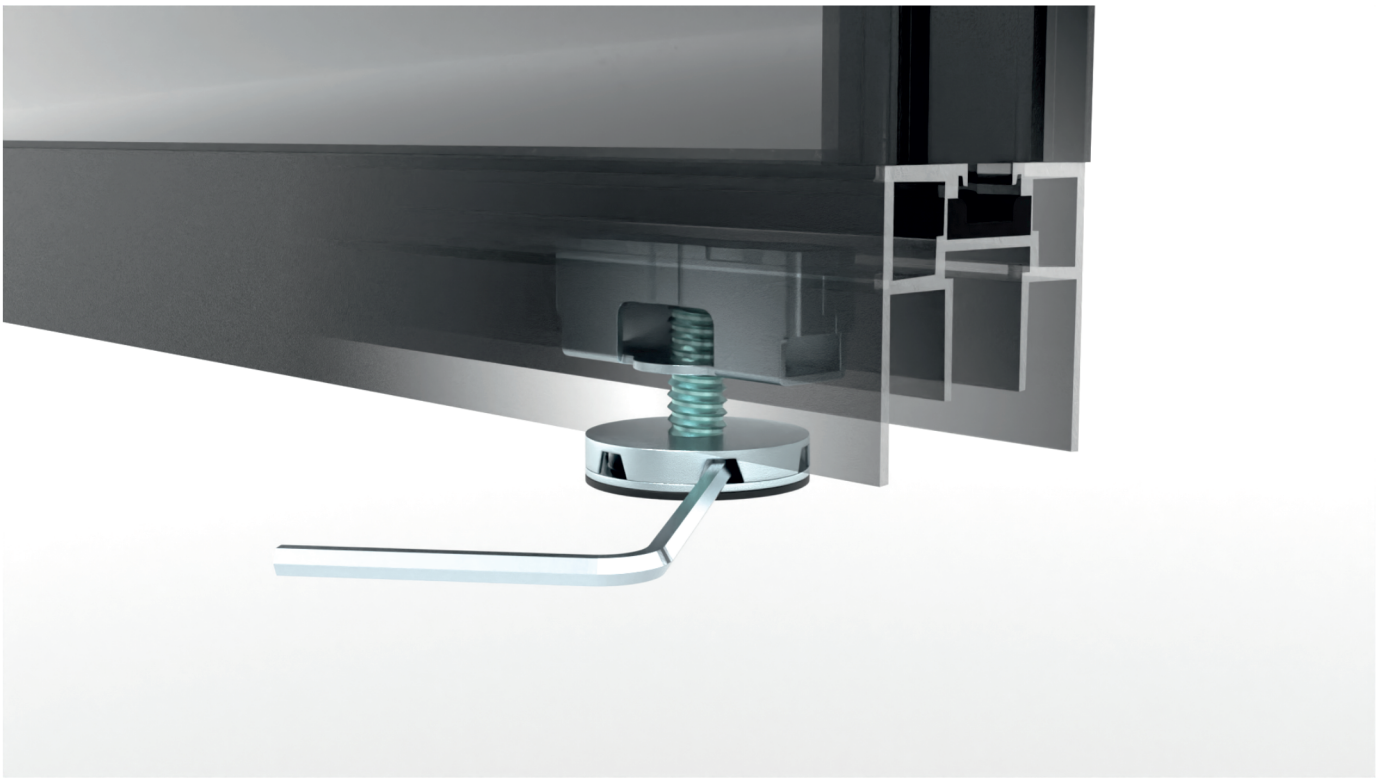


Рис. 16 Регулировка опор

3 **Устанавливаем обналичку вертикального профиля путем защелкивания.**

- Двери без обналички вертикального профиля по ширине меньше на 5 мм (2,5 мм с каждой стороны)



Рис. 17 Установка обналички вертикального профиля

4 **Повторяем то же самое со второй или третью дверью.**

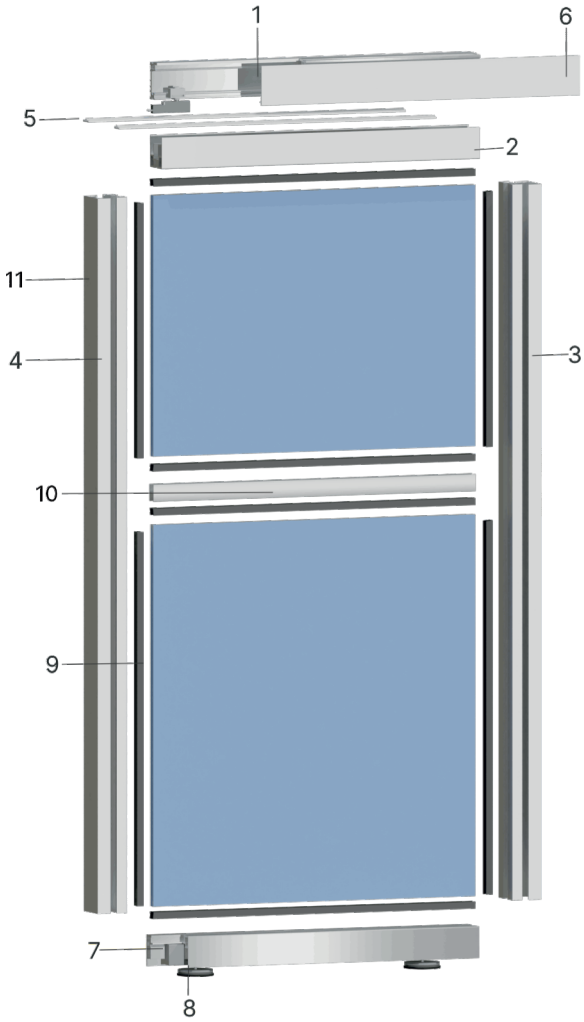


Рис. 18 Собранная дверь

СПЕЦИФИКАЦИЯ

05 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Состав раздвижной системы «Невада».
Нумерация на схеме соответствует перечню комплектующих



1	Трек двери
2	Универсальный горизонт
3	Вертикальный профиль
4	Обналичка вертикального профиля
5	Обналичка нижняя
6	Обналичка торцевая
7	Комплект фурнитуры
8	Винт
9	Уплотнитель
10	Разделитель под винт
11	Щетка

Рис. 19 Сборочная схема (взрыв-вид) стационарной системы

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1. Комплект фурнитуры стационарной системы НЕВАДА;
2. Трек двери НЕВАДА;
3. Горизонт универсальный верх/низ для двери НЕВАДА;
4. Вертикальный профиль двери НЕВАДА;
5. Обналичка вертикального профиля НЕВАДА;
6. Обналичка нижняя трека НЕВАДА;
7. Обналичка торцевая трека двери НЕВАДА;
8. Коннектор для трека НЕВАДА;
9. Клипса для нижней обналички трека НЕВАДА;
10. Винт М4*18 НЕВАДА;
11. Уплотнитель;
12. Разделитель под винт для двери НЕВАДА;
13. Щетка для системы в обналичку НЕВАДА черный;
14. Наполнение (4, 8 и 10 мм).